

1. Funkcija

24-urni program (15 minut stikalni čas)

2. Nastavitev stikalnih programov:

Črne stikalne čepke na robu vrtljive plošče (eden predstavlja 15 minut) pritisnite navzdol s špičastim predmetom, tako da se zaskočijo. (slika3) S tem določite stikalni čas vklopa.

Primer:

Časovna stikalna ura naj dnevno vključuje luč od 6h do 10h. Za to navzven pritisnite ustrezne stikalne čepke od 6h do 10h na robu vrtljive plošče, pri čemer en stikalni čepok ustreza stikalnemu času 15 minut.

3. Nastavitev ure

Vrtljivo ploščo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se aktualna ura ne ujema z markacijsko puščico pod vrtljivo ploščo (slika2). Potem stikalno uro takoj vstavite v vtičnico, da mehanski čas prične teči.

4. Stransko izbirno stikalo (slika 2)

Nastavitev simbola ure: programiran vklop
Nastavitev I.: ročni vklop

5. Varnostni napotki

Pozorno preberite ta navodila in preverite, če je izdelek poškodovan. Če je izdelek poškodovan le tega ne smete priključiti v omrežje. Bodite pozorni, da izdelek ne pride v roke otrokom ali nepooblaščenim osebam.

JAKA&I

VELEPRODAJA ELEKTRO MATERIALA IN SVETIL
Podjetniško naselje Kočevje 6, 1330 Kočevje, Slovenija


Mehanska stikalna ura z zaščito pred otroci

Model: TS-MD1


Pozor! Naprave ne priključite v vtičnico, kjer je presežena vrednost 16A. Vedno se prepričajte, da ste vtikač električnega aparata do konca pritisnili v vtičnico na programski stikalni uri. Če je potrebno programsko uro očistiti, jo potegnite iz vtičnice in obrišite s suho krpo.



Slika 1

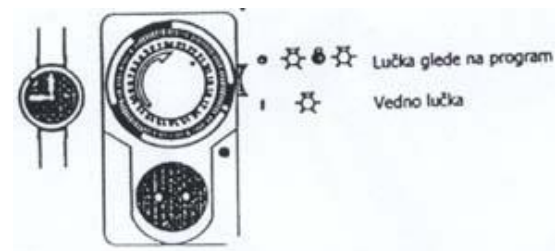

Slika 2

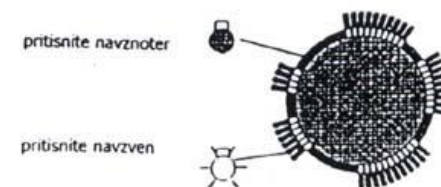

Slika 3

Dobavitelj: JAKA & I d.o.o.

