


Izdelek: rezalnik stiroporja, artikel: 1005 - Styropor 1

Dobavitelj: TRIUSO Qualitätswerkzeuge, Steeg 4, D-84428 Buchbach, Nemčija

Obseg dobave:

- ❖ Multipleks osnovna plošča (1) z montiranim rezalnim delom (2)
- ❖ Rezalni del (3)
- ❖ Nastavitev kota levo (4) in desno (5) z krogličnim zatičem
- ❖ Transformator s priključnim kablom in s priključkom XLR konektorja (6)
- ❖ Dve rezervni žici, art. 1005 (7)
- ❖ 8 križnih vijakov M4x15 (8)
- ❖ Navodila za uporabo in montažo (9)


1. korak: Odstranite embalažo stroja in preverite popolnost vseh pripadajočih delov stroja

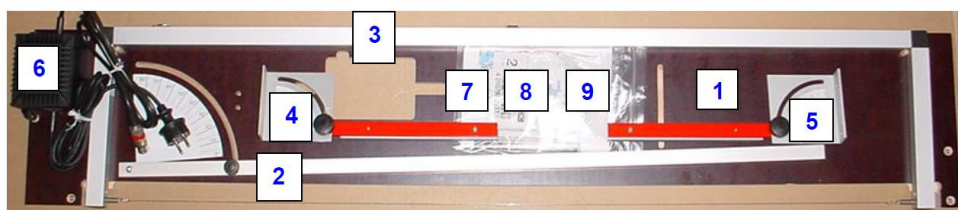


2. korak: Namestite transformator s štirimi vijaki. Prepričajte se, da je držalo varovalke na zunanem robu plošče. Varovalka (5x20 mm, M 1,6 Amperov).



3. korak: Namestite dva kovinska nosilca z dvema vijakoma. Za lažjo namestitev nastavite naklon vse do 60°.

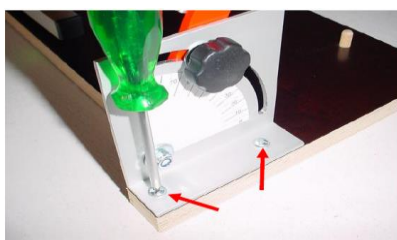


4. korak: na rezalnem delu kroglični ležaj nekoliko sprostite in privijajte rezalno palico z vijakom. Nato rezalnik prilagodite še v navpični smeri in privijajte (po en vijak levo in desno na krogličnem ležaju in rdeči palici).

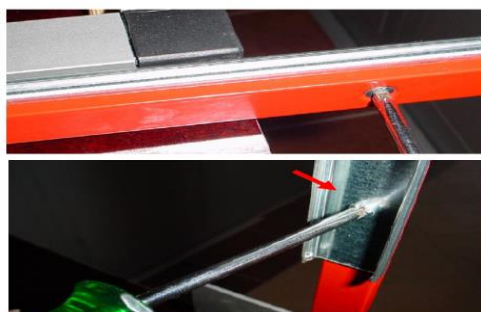

5. korak: Priključite varnostni transformator v vtičnico na rezalni palici. Priključite v vtičnico na rezalni lok. (Opomba: zatič se mora lepo prilegati).



6. korak: nastavitev kota rezanja (0-90 °) se nastavi z krilatim zatičem. Vrednosti na skali je možno odčitavati.

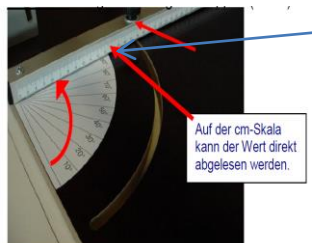

s pomočjo vzmeti prilagajamo rezalno žico.

7. korak: S pritiskom na gumb rezalnik vklopimo in rezalna žica je že v nekaj sekundah segreti in stroj pripravljen za uporabo. Po uporabi: izkjučite aparat iz električnega omrežja in aparat pospravite. Palica na rezalnem delu omogoča enostavno prenašanje aparata. Previdno – po končanem delu je žica še nekaj sekund vroča.

