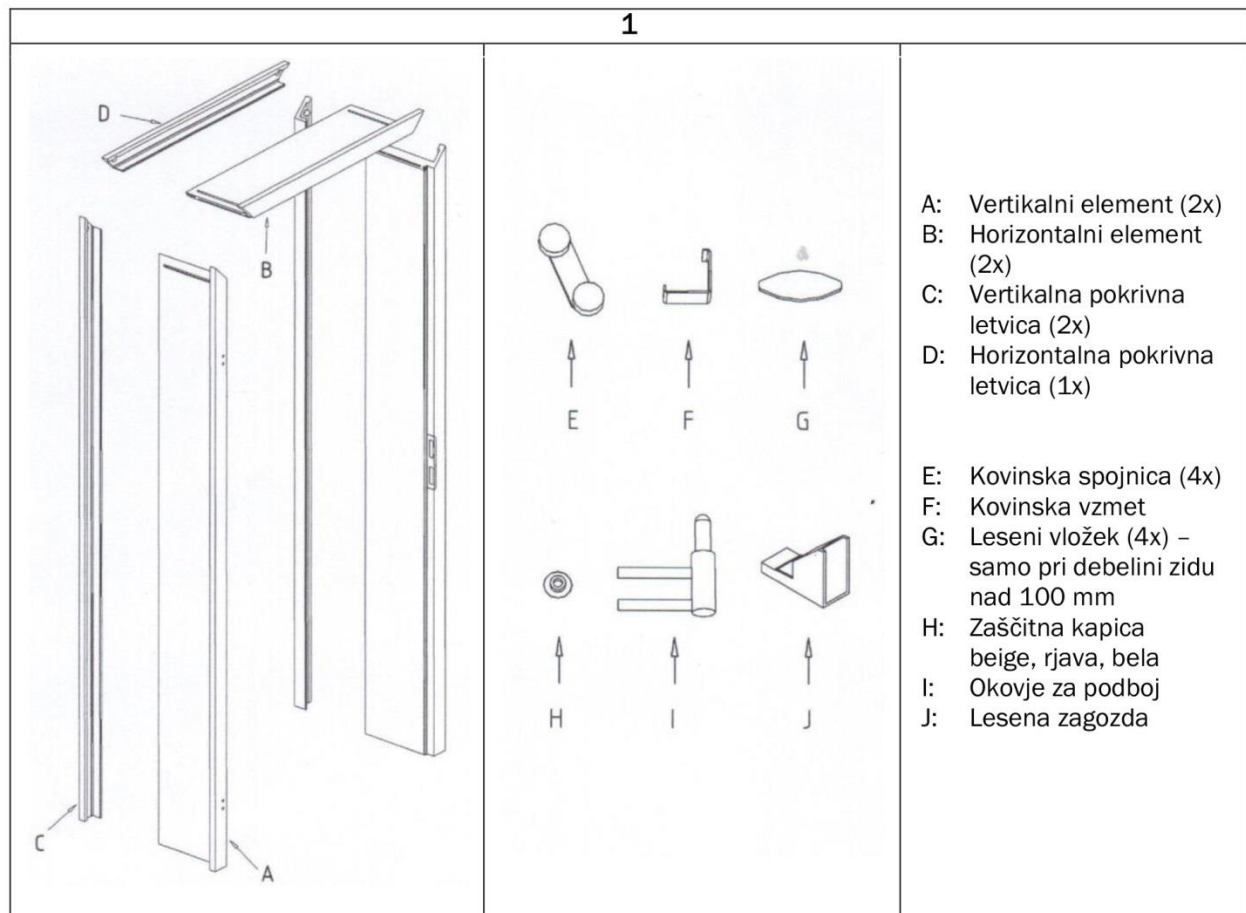
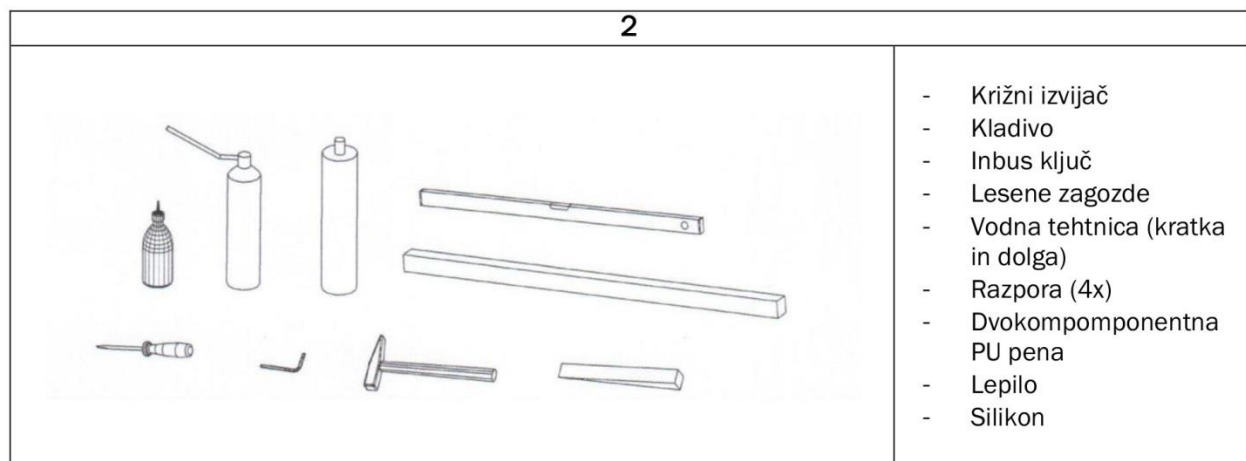


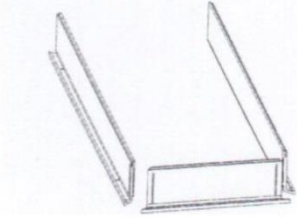
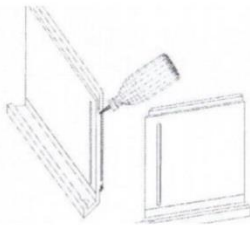
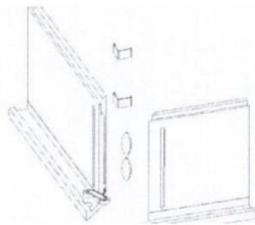
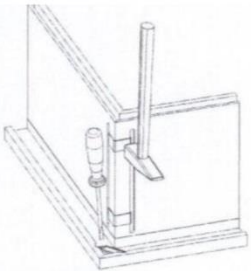
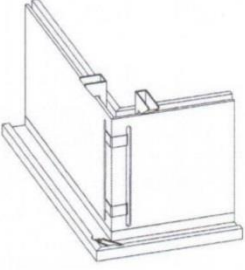
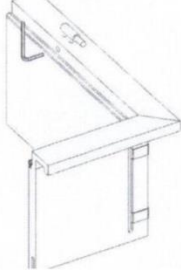
## NAVODILA ZA MONTAŽO NOTRANJIH VRAT



Pribor, potreben za montažo:



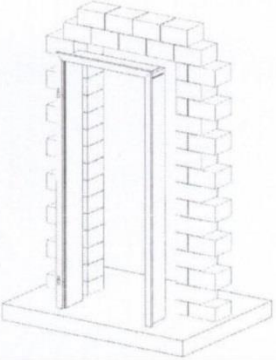
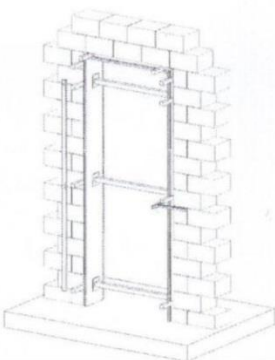
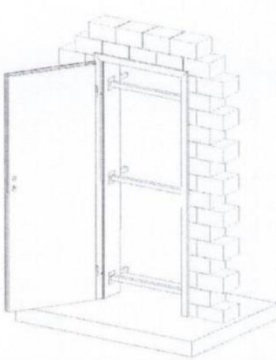
## Sestavljanje podboja:

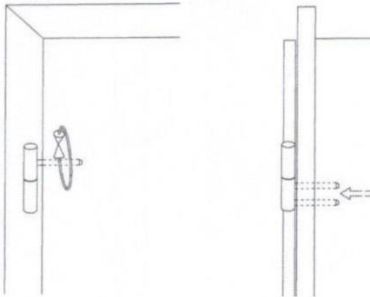
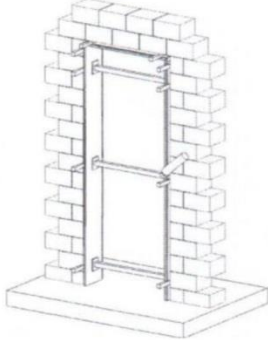
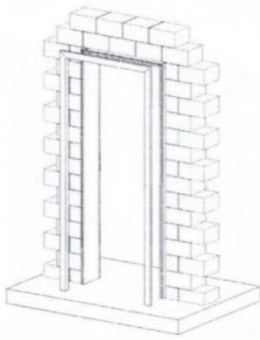
<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p> 
<p>Dele podboja (A+B) postavite na čisto in ravno podlago. Vertikalne in horizontalne dele položite tako, da se utor nahaja na zgornji strani.</p>	<p>Enostransko nanesite lepilo na površino spajanja.</p>	<p>Lesene vložke (G) postavite v utor. Pripravite kovinske spojnice (E) in kovinske vzmeti (F). Pri debelini zidu, manjši od 100 mm, leseni vložek ni potreben.</p>
<p style="text-align: center;"><b>6</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>7</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>8</b></p> 
<p>Vertikalni in horizontalni del sestavite. Pozorno sestavite kot. Kovinske spojnice (E) postavite na za to predvideno mesto in jih pričvrstite z izvijačem. Kovinske vzmeti (F) pričvrstite z zunanje strani podboja. NASVET: Višek lepila počasi odstranite z vlažno krpo.</p>	<p>Če želite izboljšati spoje, postavite lesene zagozde v utor, predviden za pokrivne letve. Pustite toliko časa, da se lepilo popolnoma posuši.</p>	<p>Okovje postavite v za to predvideno odprtino, pri tem upoštevajte 4 mm med okovjem in vertikalnim delom podboja. NASVET: Za omejitvev uporabite lesene ploščice.</p>

## Montaža pokravnih (zaključnih) letev:

<p style="text-align: center;"><b>9</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>10</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>11</b></p> 
<p>Pokrivne letve (C in D) postavite na čisto in ravno podlago. Vertikalni in horizontalni del postavite tako, da je rob (pero) obrnjen navzgor.</p>	<p>Na površino spoja nanesite lepilo.</p>	<p>Vertikalni in horizontalni del pazno sestavite in poravnajte. Pričvrstite ju s kovinskimi vzmetmi. Preverite pravilnost kota.</p>

## Montaža v zidarsko odprtino:

12	13	14
		
<p>Montaža na gotova tla. Predhodno sestavljen podboj postavite v zidarsko odprtino. Okovje dobro zaščitite z lepilnim trakom, da preprečite stik s PU peno.</p>	<p>Podboj postavite v sredino zidarske odprtine ter ga učvrstite z lesenimi letvami. Vertikalni deli morajo biti ravni ter spoji ohranjeni. Vse ponovno preverite z vodno tehtnico. Želeni razmak zagotovite s pomočjo razpora.</p> <p>NASVET: Zaradi zaščite površine podbojev pred mehanskimi poškodbami čela razpor dodatno obložite s kartonom.</p>	<p>Vratno krilo postavite ter preverite funkcijo. Maksimalen prostor pri brazdi je 4 mm. Priporočeni razmak med krilom (ko je zaprto) in tlemi je 5 mm.</p> <p>NASVET: Spodnji rob vrat premažite z lakom, če se pričakuje povečana vlaga iz tal.</p>

15	16	17
		
<p>Dodatne možnosti pri montaži vratnega krila: Z vrtenjem okovja se menja položaj vratnega krila v podboju na levo in desno. Z menjavo globine okovja se prilagaja tesnenje vratnega krila.</p>	<p>Prostor med zidom in podbojem (najmanj na treh mestih) napolnite z dvokomponentno PU peno (upoštevajte navodila na izdelku). Na zgornji strani pene ni potrebno nanesti. Pri globokih podbojih cevko za peno potisnite globoko proti utorni letvici. Pene ne nanašajte na sam prednji rob (saj se pena razširi).</p>	<p>Ko se pena posuši, odstranite podpore in lesene zagozde ter višek pene odrežite. Sestavljene pokrivne letve postavite v za to predviden utor in jih fiksirajte z lepilom. Vse poravnajte z zidom.</p>

## **POMEMBNO**

### **Osnovna pravila**

- Suhomontažni podboj se montira s pomočjo vratnega krila.
- Zidovi, na katere se montira podboj, morajo biti suhi in relativna vlažnost prostora manj kot 70 %.
- Pred pričetkom montaže še enkrat preverite, ali dimenzije odprtine ustrezajo dimenziji, ki je navedena na embalaži.
- Manjša odstopanja pri zidu lahko popravi podboj.

### **Pravilna montaža**

- Ta proizvod lahko montira le ustrezno usposobljena oseba. Dobro delovanje proizvoda je odvisno od strokovne montaže.
- Navodila za montažo imajo namen nasveta in montaža se lahko od situacije do situacije prilagodi strokovnemu monterju. Toda osnovna navodila je potrebno strogo upoštevati.

### **Ravnajte z vratnimi krili in podboji kot z deli pohištva.**

- Les reagira na svetlobo s spremembo barve.
- Izogibajte se agresivnim sredstvom za čiščenje, ki lahko poškodujejo površine.

### **Pri reklamacijah ne upoštevamo naslednjega:**

- Poškodb, ki so nastale zaradi nepravilnega skladiščenja (brez zaščite pred vlago, prahom in soncem).
- Poškodb, ki so nastale zaradi nestrokovne montaže.
- Poškodb, ki so nastale zaradi previsoke koncentracije vlage v prostoru.
- Stroška montaže, čeprav je bila pred montažo predčasno ugotovljena tovarniška napaka oz. je bila naročena napačna dimenzija proizvoda.
- V primeru ukrivitve vratnega krila do 5 mm zaradi vlage in razlike v temperaturi.
- V primeru ukrivitve podboja do 2,5 mm zaradi vlage in razlike v temperaturi.

### **Bodite pozorni na:**

- Pred montažo preverite, da ni prisotna tovarniška napaka.
- Za nepravilno uporabo ter nepravilno montažo ne odgovarjamo.
- Reklamacij po opravljeni montaži ne upoštevamo.

### **Transport**

- Proizvod transportirajte v originalni embalaži (vodoravno zložen na paleti).
- Paleta mora biti dodatno učvrščena s folijo, da bi se izognili morebitnim mehanskim poškodbam.

### **Skladiščenje**

- Proizvod je potrebno skladiščiti v suhem, zaprtem in zračnem prostoru, kjer relativna zračna vlažnost ne presega 60 %.
- Potrebna je ustrezna zaščita pred soncem in prahom.

### **Namen proizvoda**

- Proizvod je namenjen za vgradnjo v notranjih prostorih.

**Rok za vgradnjo vrat je maksimalno 2 leti po nakupu.**