


# NAVODILO ZA MONTAŽO VARJENIH GABIONOV

GABIONI



www.petric.si

OPOMBA: Princip sestave velja za vse tipe varjenih gabionov

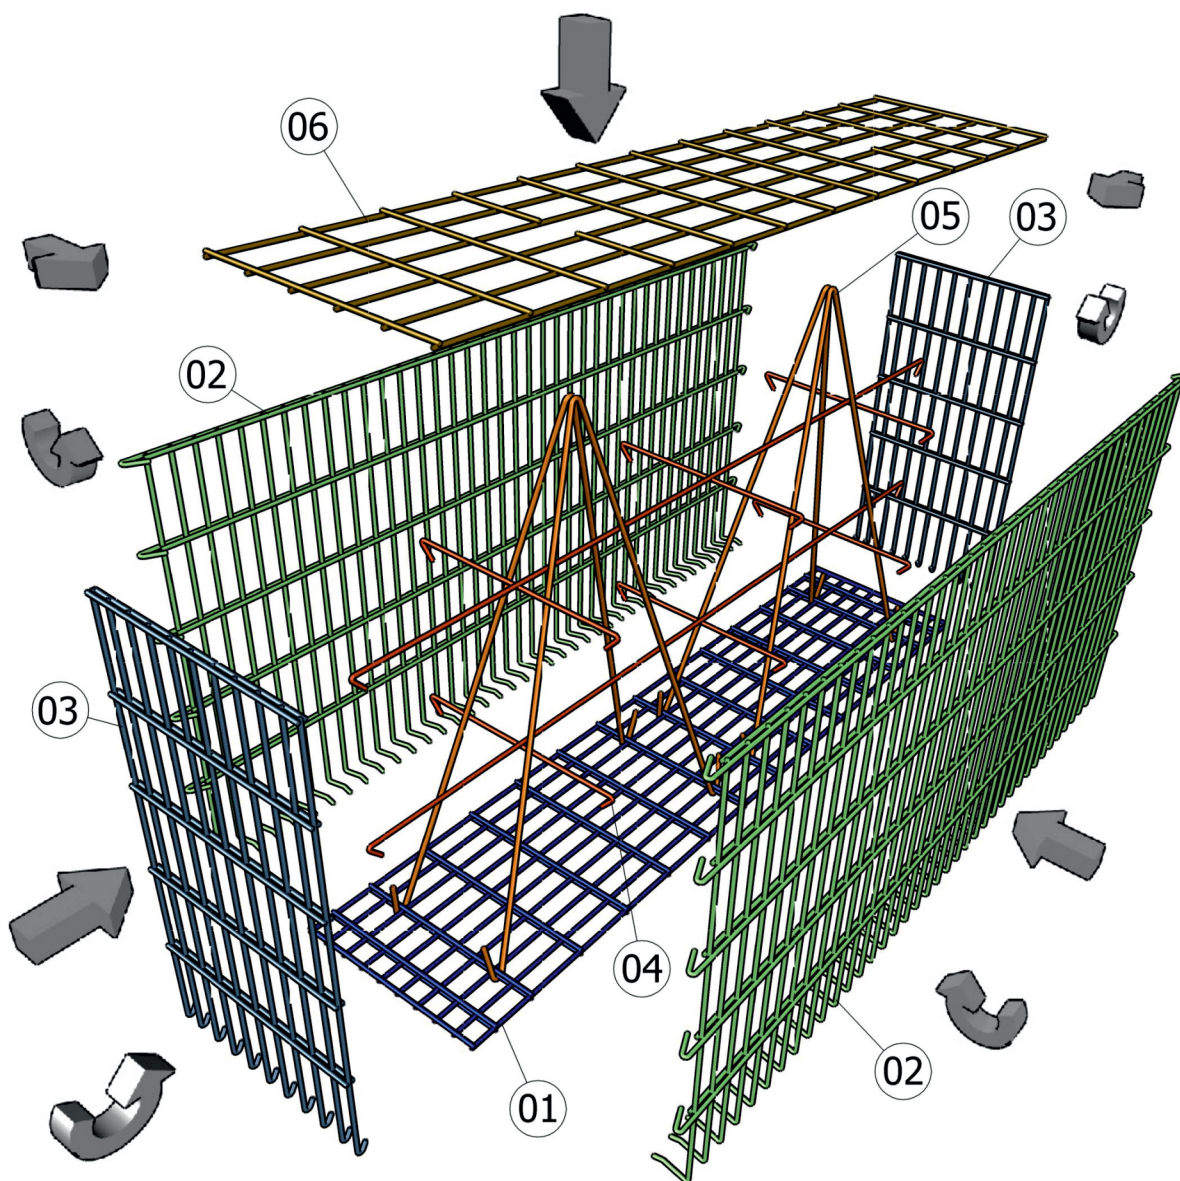

1. DNO (01) SE POSTAVI NA TALNO PLOŠČO
2. V DNO (01) SE MONTIRAJO DVIŽNE KLJUKE (05), KI SE JIH PO SESTAVI ZVIJE ZA 90° IN POVEŽE Z POCINKANO ŽICO 3mm (GLEJ DETAJL D2, LIST 2)
3. STRANICA PREDNJA (02) SE V SPODNJEM DELU ZATAKNE V DNO (01)
4. STRANICA STRANSKA (03) SE V SPODNJEM DELU NATAKNE NA DNO (01) IN S STRANI NA STRANICO PREDNJO (02).
5. OJAČITVE (04) SE V PRAVILNIH RAZMAKIH NATAKNEJO NA VSE ŠTIRI STRANICE.
6. SLEDI POLNJENJE GABIONA
7. PO POLNJENJU SE MONTIRA POKROV (06), KI SE GA POVEŽE S POCINKANO ŽICO FI 3mm (GLEJ LIST 2).



# NAVODILO ZA MONTAŽO VARJENIH GABIONOV

GABIONI



www.petric.si

OPOMBA: Princip sestave velja za vse tipe varjenih gabionov

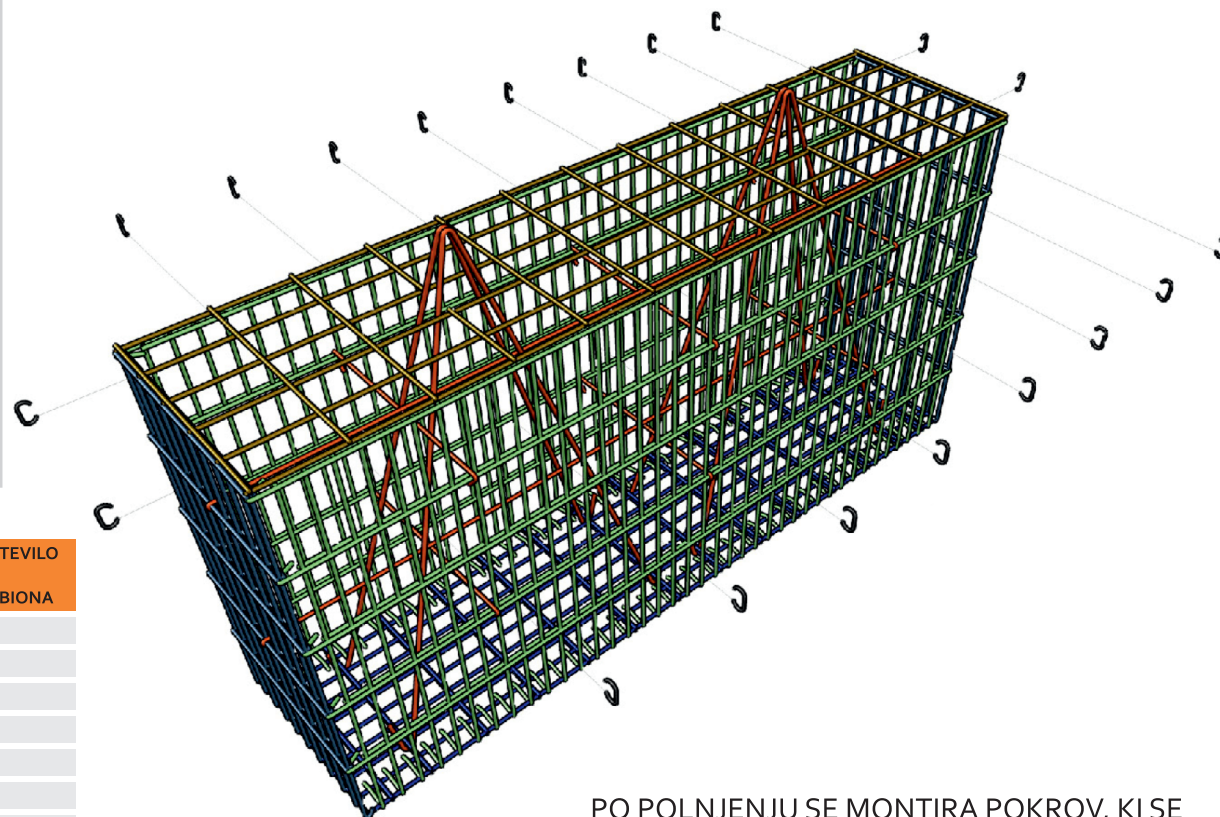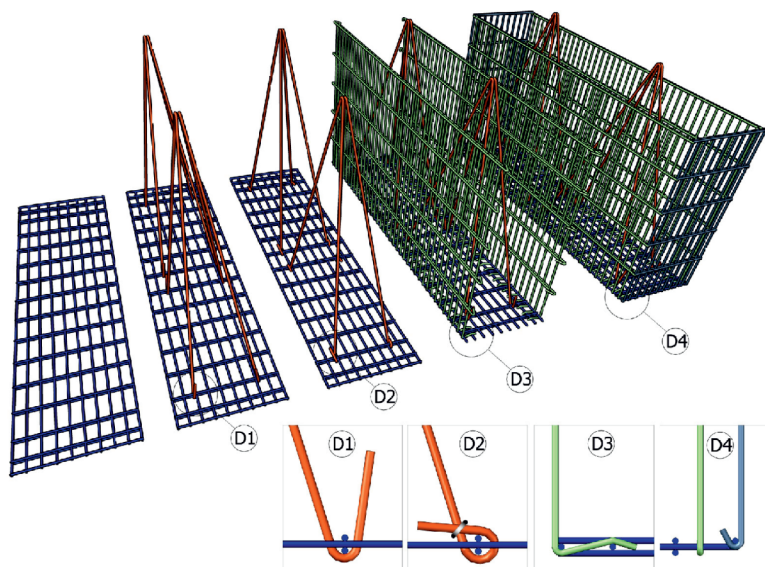

DIMENZIJE globina x višina x dolžina (cm)	DVIŽNE KLJUKE (kos)	OJAČITVE (kos)				MINIMALNO ŠTEVILO VEZOV POKROVA GABIONA
		300 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm	
30 x 50 x 200	4	5			1	20
30 x 100 x 100	2	4		2		12
30 x 100 x 200	4	10			2	20
50 x 50 x 50	2		2			8
50 x 50 x 100	2		2	1		12
50 x 50 x 200	4		5		1	20
50 x 100 x 50	2		4			8
50 x 100 x 100	2		4	2		12
50 x 100 x 200	4		10		2	20
100 x 50 x 100	2			4		16
100 x 50 x 200	4			5	2	24
100 x 100 x 100	2			8		16
100 x 100 x 200	4			10	4	24

PO POLNJENJU SE MONTIRA POKROV, KI SE GA POVEŽE S POCINKANO ŽICO FI 3mm NA STRANICE. (V TABELI GLEJ MINIMALNO ŠTEVILO VEZOV ZA RAZLIČNE GABIONE).