**OZNAKE NA ZAŠČITNI ČELADI**

LD
EN397
CE0086

Velikost: 55 – 62 cm

Navodila za uporabo varnostne čelade tip: SM901, SM902, SM904, SM905, SM906**UPORABA:**

Ta tip zaščitne čelade je namenjen zaščiti glave pred padajočimi predmeti v tovarnah, delavnicah ali na gradbiščih.

- Pritrdilne reže za namestitev zaščitnih slušalk in vizirja.
- Z nastavljivim naglavnim trakom.
- Enostavna uporaba.
- Lahka konstrukcija.

NASTAVITVE:

- Zaščitne trakove namestite v čelado tako, da v 4 reže na notranji strani čelade vtaknete 4 sponke (sliki 1-1, 1-2) (trak proti potenju je na sprednji strani).

TEHNIČNE ZAHTEVE:

Zaščitna čelada ustreza vsem zahtevam Evropske direktive 89/686/EEC BS EN 397:1995.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE ČELADE:

- Pri čiščenju ne uporabljajte abrazivna čistila ali topila.
- Vse dele zaščitne čelade očistite s toplo milnico in jih obrišete s čisto mehko krpo. Uporabite lahko tudi blago dezinfekcijsko sredstvo, pri čemer dosledno upoštevajte navodila proizvajalca.

SKLADIŠČENJE:

- Zaščitno čelado hranite v čisti in suhi vrečki, s čimer jo optimalno zaščitite pred umazanijo in vlago.

PRIBOR IN NADOMESTNI DELI:

- Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in pribor.

ŽIVLJENJSKA DOBA:

- Redno preverjajte stanje zaščitne čelade.
- Kadar opazite znake poškodb ali obrabe na pomembnih delih čelade, jo zamenjajte z novo ali zamenljive sestavne dele nadomestite z brezhibnimi. Življenjska doba izdelka je, ob pravilni rabi in vzdrževanju, neomejena. Priporočamo menjavo zaščitne čelade na vsake 2 do 3 leta.

PREVAŽANJE ČELADE:

Pred vsakim prevažanjem zaščitne čelade poskrbite za primerno zaščitno embalažo, ki bo čelado varovala pred umazanijo in škodljivimi vplivi okolja.

Pooblaščen predstavnik za EU:

Easecharm Corporation LTD
Suite 508, 32-38 Leman Street,
London, E1 8EW, United Kingdom

Certifikat:

CE certifikat izdan pri Notified Body No.0086
BSI Products Services Kitemark House,
Maylands Avenue, Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4SQ, UK

Navodila za uporabo zaščitnih slušalk tip: EP-167, EP-187

NAMEN: Ob pravilni uporabi in rednem vzdrževanju zaščitne slušalke nudijo izvrstno zaščito pred visokofrekvenčnim hrupom. Večina hrupa v proizvodnih obratih izhaja iz delovanja motorjev kot so na primer motorne žage in električna orodja.

TEHNIČNE ZAHTEVE: Zaščitne slušalke ustrezajo vsem zahtevam Evropske direktive 89/686/EEC aneks II v skladu z evropskim standardom EN352-3:1997/EP167 ter EN352-3:2001/EP187 - varnostne zahteve in preverjanje – del 3: pritrditvev zaščitnih slušalk na gozdarsko čelado.

UPORABA:

- Zatiče na slušalkah vtaknite v utore na zaščitni čeladi.
- Nataknite si čelado in slušalke postavite v ustrezen položaj. Čelada se naj dobro prilega glavi!
- Slušalke namestite na ušesa.
- Zaščitne slušalke uporabljajte samo v primeru hrupa.

OPOZORILO:

- Zaščitne blazinice pokrivajo obe ušesi. Uporaba ušesnih čepov skupaj z zaščitnimi slušalkami ni dovoljena. Poskrbite za dodatno zaščito pred poškodbami med prevozom.
- Zaščitne slušalke je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. Slušalke si nadenite pred izpostavljanju hrupu in jih v hrupnih prostorih nosite ves čas. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb sluha!
- Nekateri kemični proizvodi lahko poškodujejo zaščitne slušalke. Dodatne informacije poiščite pri proizvajalcu slušalk.
- Ščitniki ušes, še posebej oblazinjeni del, se lahko po določen času obrabijo, zato je potrebno redno preverjati razpoke in poškodbe. Ščitnike ušes menjajte po 2 letih redne uporabe, najkasneje potem, ko opazite poškodbe.
- Nečistoče na oblazinjenem delu slušalk lahko spremenijo akustične lastnosti slušalk.

Izmerjene vrednosti dušenja hrupa za model EP167

Frekvenca (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Srednja vrednost (dB):	14,3	11,3	16,1	25,8	33,1	34,8	32,7	31,0
Standardna deviacija (dB):	5,7	5,2	6,4	4,6	6,1	4,5	5,5	5,7
Predvidena zaščita (dB):	8,6	6,1	9,7	21,2	27,0	30,3	27,2	25,3
SNR:23	H:28	M:21	L:12	Teža zaščitnih slušalk: 270 g				

Izmerjene vrednosti dušenja hrupa za model EP187

Frekvenca (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Srednja vrednost (dB):	12,2	10,3	15,2	23,9	32,3	35,2	31,0	27,2
Standardna deviacija (dB):	6,0	5,2	5,6	5,3	4,9	5,0	3,5	3,7
Predvidena zaščita (dB):	6,2	5,1	9,6	18,6	27,5	30,2	27,5	23,6
SNR:23	H:28	M:21	L:12	Teža zaščitnih slušalk: 248 g				

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE: Pri čiščenju ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil. Slušalke očistite s toplo milnico in obrišite z mehko suho krpo.

DEZINFEKCIJA:

- Zaščitne slušalke je potrebno dezinficirati na vsake 3 mesece uporabe oz. po potrebi glede na intenzivnost uporabe in delovne pogoje.
- Vsi sestavni deli, ki so v kontaktu z uporabnikom, morajo biti dezinficirani z ustrežno raztopino.


SKLADIŠČENJE: Zaščitne slušalke hranite v čisti in suhi vrečki, s čimer jih optimalno zaščitite pred umazanijo in vlago. Pred skladiščenjem poskrbite, da bodo popolnoma suhe. Pred vsakim prevažanjem poskrbite za primerno zaščitno embalažo, ki bo slušalke varovala pred umazanijo in škodljivimi vplivi okolja.

Pooblaščen predstavnik za EU:

Easecharm Corporation LTD
Suite 508, 32-38 Leman Street,
London, E1 8EW, United Kingdom

Certifikat:

CE certifikat izdan pri Notified Body No. 0070:
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE
Avenue de Bourgogne / B.P.27, F-54501 Vandoeuvre, France

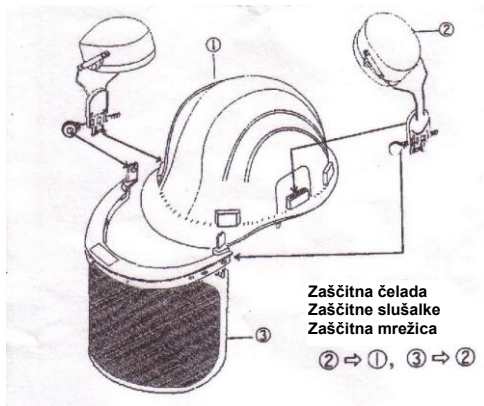

Tip: FS801, FS802, FS805, FS806, FS825, FS867, FS890

Čelada: H81A, H85A, H86, H870, H871, H867, H890

Vizir: VC85S, VC85M, VM85S, VN85M, VCA85S, VCA85M, VC85MS

Navodila za uporabo zaščitne mrežice

OPOZORILO

Zaščitna mrežica ne nudi neomejene zaščite obraza. Pred uporabo zaščitne mrežice natančno preberite navodila.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Zaščitna mrežica ustreza vsem zahtevam Evropskega normativa (89/686/CEE, aneks II) v skladu z Evropskim standardom EN 166:1995 „Osebna zaščita oči-specifikacije“

SKLADIŠČENJE

Po uporabi hranite zaščitno mrežico v čisti in suhi vrečki.

NAVODILA ZA UPORABO

Zaščitna mrežica je namenjena osebni zaščiti. Mrežico nosite ves čas, dokler obstaja nevarnost poškodb. Pri pojavu omotičnosti, draženja ali poškodbi jo nemudoma snemite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za brezhibnost zaščitne mrežice:

- Pri čiščenju ne uporabljajte abrazivna čistila ali topila. Vse dele očistite s toplo milnico in jih obrišete s čisto mehko krpo.
- Vsi sestavni deli, ki so v kontaktu z uporabnikom, morajo biti dezinficirani z ustrezno raztopino.

OBMOČJE UPORABE

Zaščitna mrežica nudi zaščito oči in obraza pred mehanskimi delčki in kapljevami.

Označbe na mrežici so določene s strani proizvajalca in predstavljajo območje uporabe in učinkovitost. Zaščitna mrežica se mora uporabljati skupaj z zaščitnimi očali in okvirji.

Pomen označb na zaščitnih očalih:

CE – oznaka o EC skladnosti

S – zaščita pred trdnimi delci hitrosti 5,1 m/s

F – zaščita pred delci velike hitrosti nizke moči (45 m/s)

B – zaščita pred delci velike hitrosti srednje moči (120 m/s)

I – optični razred

LD - identifikacijska oznaka proizvajalca

Pomen oznak na okvirju:

CE – oznaka o EC skladnosti

S – zaščita pred trdnimi delci hitrosti 5,1 m/s

F – zaščita pred delci velike hitrost nizke moči (45 m/s)

B – zaščita pred delci velike hitrosti srednje moči (120 m/s)

3 – zaščita pred kapljicami in tekočinami

EN166 – EN norma zaščitnega filtra

EN1731 – EN norma zaščitnega filtra

LD - identifikacijska oznaka proizvajalca

REZERVNI DELI

Uporabljajte samo originalne rezervne dele. Upoštevajte označbe in navodila za uporabo. Pri namestitvi zaščitne mrežice bodite pozorni na ujemanje označb.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Zaščitno mrežico redno preverjajte. V primeru zmanjšane zaščite obraza, morate zamenjati obrazni ščit.

OPOZORILA

- Izdelek je namenjen zaščiti obraza pred srednje nevarnimi poškodbami, vendar ni nezlomljiv.
- Zaščitno mrežico uporabljajte v skladu z navodili.
- V primeru poškodbe zaščitne mrežice jo je potrebno nemudoma menjati.
- Zaščitna mrežica nima lastnosti filtriranja in ne nudi zaščite pred tekočimi kovinskimi opilki, vročimi telesi ali električnimi udari.
- Redno preverjajte izdelek. Zaščita pred nevarnostmi mora ustrezati Evropskim standardom.
- V primeru draženja kože lahko pride do alergijskih reakcij pri uporabniku.
- Če simboli na očalih in okvirju niso enaki potem velja nižja raven zaščite.

Pooblaščen predstavnik:

Easecharm Corpotation LTD
Suite 508, 32-38 Lemau Street,
London, E1 8EW, United Kingdom

Certifikat:

CE certifikat izdan pri Notified Body No.0070
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURATE
Avenue de Bourgogne/B.P.F-54501 Vandoeuvre, France